

Bluelight

Bluelight Outdoor / Akülü Kenar Kesme



AKÜLÜ KENAR KESME MAKİNESİ

Cordless Grass & Shrub Shear



Firma Kodu
7605



ITEM Nr. ET2903A

KT
TRADE

İthalatçı Firma

KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti. Lale Sokak No:14
1. Levent - İstanbul T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74
www.bluelight.com.tr

Üretici Firma Ningbo East Tools Co., Ltd. Adres No.208,
Yinxian Road, Yinzhou Section, Ningbo, CHINA

Bluelight

Bluelight Outdoor / Akülü Kenar Kesme

ET2903A / Kullanım Kılavuzu

Instruction Manual



UYARI: KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU OKUYUNUZ!!!

Sizin güvenliğinizi ve doğru kullanım ve bakım için lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride kolay ulaşılabilmesi için saklayınız.

ÖNEMLİ İPUÇLARI

- 1- Cihaz tek parçadır. Kullanmadan önce keskin uç pilastik koruyucu kılıfı çıkartınız ve keskin uç kılıfını cihazı kullanmadığınız süre boyunca tekrar takmak için saklayınız.
- 2- Cihazı kullanmadan önce bataryayı şarj ediniz. Lütfen batarya şarj talimatlarına uyunuz.
- 3- Eğer kesici uç keserken birşeyde sıkışırsa , hemen cihazı durdurunuz ve sıkışan şeyi temizleyiniz. Eğer sıkışmış kesici uç ile çalıştırmaya devam ederseniz, motor zarar görecektir.
- 4- ÖNEMLİ!!! Bu cihaz kullanımı gayet kolay ve rahat olan güçlü bir alettir. Bu yüzden, kesici uçların size zarar vermesini önlemek için kullanırken çok dikkatli olunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ET2903
Batarya Voltaj	DC 3.6V
Batarya Çeşidi	Lityum-iyon
Devir Gücü	1000rpm
Kesim Uzunluğu	110mm
Kesim Geniliği	80mm
Batarya Kapasitesi	1.3Ah
Şarj Süresi	4 saat
Net Ağırlık	0.6 kg. (Döner Sapsız) / 1.0 kg. (Döner Saplı)

EMNİYET TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları lütfen okuyunuz ve saklayınız. **Güvenli kullanım için:**

1. Çocukları ve hayvanları cihazın çalışma alanından uzak tutunuz.
2. Ellerinizi ve ayaklarınızı kesici uçlardan uzakta tuttuğunuzdan emin olduktan sonra çalıştırınız.
3. Sadece üreticinin tavsiye ettiği yedek parçaları ve aksesuarlarını kullanınız.
4. Cihazı kullanmadığınızda, aletleri ve bataryaları ayrı yerlerde kuru , yüksek ve kilitli olarak çocukların ulaşamayacağı şekilde depolayınız. Bataryaya vida ve çivi gibi diğer metal parçaların hasar verip kısa devre yaptırmasından emin olunuz.
5. Çalışma süresince aşırı kuvvet uygulamayınız. Cihaz istenilen oranda daha iyi ve daha güvenli çalışacaktır.
6. Çalışırken uygun elbiseler giyiniz. Bol elbiseler veya mücevher kullanmayınız; Cihazın hareketli parçaları tarafından yakalanabilir. Cihazı kullanırken büyük ve sağlam ayakkabılar giyiniz. Uzun saçlarınızı örtecek şekilde başınıza bone takınız.
7. Parçalara iyi şekilde bakım yapınız. Kesici parçaları daha iyi ve güvenli performans için temiz ve keskin tutunuz. Yağlama ve aksesuar değiştirme için talimatları takip ediniz.
8. Parçaları çıkarınız. Cihaz kullanılmadığında , servise verilmeden önce veya keskin uç gibi aksesuarları değiştirmeden önce, parçaları batarya kısmından ayırınız.
9. Ani ve bilmeyerek cihazı çalıştırmaktan kaçınınız. Aç kapa düğmesini üzerine parmağınızı koyarak cihazı taşımayınız.
10. Cihazı kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız. Ne yaptığınıza dikkat ediniz ve sağduyuyu elden bırakmayınız. Yorgun iken cihazı kullanmayınız.

11. UYARI!!! Bataryanın cihaz için doğru olduğundan emin olunuz. Bataryayı şarja takmadan önce yüzeyinin ve cihazın temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Üreticinin tavsiye ettiği şarj aletini kullandığınızdan emin olunuz. Yanlış kullanım elektrik çarpması, aşırı ısınma veya bataryadan zararlı sıvı sızıntısına neden olabilir.
12. Cihazı tamir ettirmek için yetkili kişilere müracaat edin. Bu cihaz gerekli emniyet şartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yetkili kişiler orjinal yedek parçalar kulanarak tamir etmelidir, aksi takdirde kullanıcıya ciddi zararlar gelebilir.
13. Bataryanın atılması. Bataryanın , Üreticinin talimat verdiği şekilde atıldığından emin olunuz.

ŞARJ İÇİN ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

1. Şarji kullanmadan önce, tüm talimatları ve şarj, batarya ve ürün üzerindeki işaretleri okuyunuz.
2. **TEHLİKE!** Şarj 230 V enerji bulundurmaktadır. İletken nesnelere şarja dokunmayınız. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
3. **DİKKAT!** Şarj ve batarya birbiriyle uyumlu şekilde üretilmiştir. Bataryayı belirtilen şarjdan başka bir şarj ile şarj etmeye kalkışmayınız.
4. Şarj aletini yağmur ve kara karşı koruyunuz.
5. Bu şarj aleti şarj edilebilir bataryadan başka bir alet için kullanılamaz. Başka bir kullanım yangın ve elektrik çarpma riskine yol açabilir.
6. Fiş ve kabloya hasar verme riskini azaltmak için, prizden çıkarırken kablodan değil fişten tutup çekiniz.
7. Kabloyu takılma ve basma gibi etkenlerden koruduğunuza emin olunuz. Aksi takdirde, kablo hasar görebilir veya kopabilir.
8. Şarj aleti üstten ve alttan havalandırılmaktadır. Aletin üst ve alt yüzeyine havalandırmayı engelleyecek bir nesne asla koymayınız, zira aşırı ısınmaya neden olabilir. Şarj aletini ısı yayan kaynaklardan uzak tutunuz.
9. Yere düşen veya herhangi bir şekilde hasar gören şarj aletlerini kullanmayınız.
10. Şarj aletini parçalarına ayırmayınız. Servis veya tamir gerektiğinde, yetkili servisine veriniz. Parçaları yanlış monte etme elektrik çarpması veya yangın riskine yol açabilir.
11. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, temizleme işleminden önce şarjı prizden çıkarınız. Sadece bataryayı çıkarmak riski azaltmaz.
12. Asla iki şarja birden bağlamayı denemeyiniz.
13. 40°C yi bulan veya aşan yerlerde şarj aletini bulundurmayınız ve kullanmayınız.
14. Şarj aleti standart ev elektrik gücüne (230 V) ayarlıdır. Bu voltajın dışında bir değerde kullanmayınız.

BATARYA İÇİN ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

Batarya ilk alındığında tamamen şarj olmuş değildir. İlk önce, aşağıdaki emniyet talimatlarını okuyunuz ve şarj etme prosedürünü takip ediniz. **TÜM TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE ULAŞABİLECEĞİNİZ GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYINIZ.**

1. Bataryayı ağır hasar görmesi veya tamamen yıpranması halinde bile yakarak yok etmeye çalışmayınız. Batarya ateş alarak patlayabilir.
2. Aşırı kullanım veya sıcaklık halinde, batarya hücrelerinden az miktarda sıvı sızıntısı olabilir. Bu bir hata olduğunu göstermez. **Eğer dış kapağı kırılırsa ve sızıntı cildiniz ile temas ederse;**
 - a. Hemen su ve sabun ile yıkayınız.
 - b. Limon suyu veya sirke gibi zayıf asitlerle nötralize ediniz.
 - c. Eğer sıvı gözlerinize temas ederse, birkaç dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir sağlık kuruluşuna gidiniz. **(Medikal Not: Bataryadaki sıvı 25-35% Potasyum Hidroksittir.)**
3. Bataryanın eksi ve artı ucunu herhangi bir metal nesne ile bağlamayınız. Kısa devre olabilir ve ciddi bir yanığa veya yangına neden olabilir.
4. Bataryayı sadece ürün ile birlikte verilen şarj aleti ile şarj ediniz.
5. **NOT : Batarya kendine kendine boşalmayan ve tekrar şarj edilmeyen lityum-iyon modelidir.**

MONTAJ


1. Tekerlekleri Takma / Çıkarma

A. Tekerlekleri Takma

Tekerlek gövdeyi (1) sap kısmına takınız ve gövde başını (2) sıkıştırınız.

B. Tekerlekleri Çıkarma

Gövde başını gevşetiniz (2) ve tekerlek gövdeyi (1) çıkartınız.

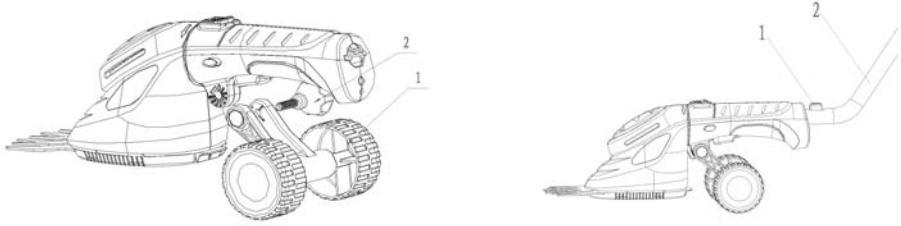

UYARI!!! Tekerlekleri takarken veya çıkarırken, cihazı çalıştırmayınız. Ciddi yaralanmalara neden olabilir.

2. Teleskopik Döner Sapı Takma / Çıkarma

A. Teleskopik Döner Sapı Takma

Döner sapı kilit uyanı kadar sap tutucuya istenilen açıda yönlendirme.


Döner sap monte edildiğinde, başlatma kilidi ve ON düğmesi artık çalışmaz.

B. Teleskopik Döner Sapı Çıkarma

Ayırma düğmesine basınız ve döner sapı çıkarınız.

PARÇALARIN KULLANILMASI

UYARI!!! Kontak düğmelerini asla çıkarmayınız veya birbirine bağlamayınız. Başlatma kilidi cihazın istemden bilinçsiz olarak çalışmasını engeller.

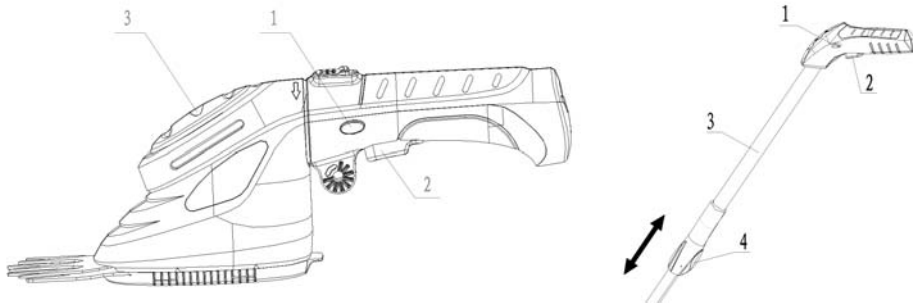

Döner Sapsız Kesme

1. Kilit kapa (lock-off) (1) düğmesini itiniz ve kontak düğmesine (2) basınız.
2. Kilit kapa düğmesini (1) bırakınız.

NOT : Eğer cihazı kullanırken LED ışıklar kırmızı yanarsa, bu bataryanın boş olduğunu gösterir. Cihazı kapatınız ve bataryayı verilen şarj aleti ile şarj ediniz.

Sap İle Kesme

Teleskopik sap yükseklik ayarlanabilir bir parçadır.


UYARI!!! Teleskopik sapı ayarlarken, cihazı çalıştırmayınız. Ciddi yaralanmalara neden olabilir.

1. Teleskopik sapı takınız.
2. Bir elinizle çubuğu (3) tutunuz ve sonra ayarlama civatasını gevşetiniz.
3. Çubuğu istenilen uzunluğa getiriniz ve sabitleyiniz. (4)
4. Kilit düğmesini (1) ileriye itiniz ve çalıştırma düğmesine (2) basınız.
5. Kilit düğmesini tekrar bırakınız.


Döner Başlık Kullanımı

Sapı (2) sıkıca tutunuz. Kilit düğmesini (1) yukarı kaydırınız ve keser başlığı (3) istenilen açıya ayarlayınız. Kilit düğmesini (1) tekrar bırakınız ve keser başlığın kilitli ve güvenli olduğunu kontrol ediniz.

Not : Keser başlık beş farklı açıya ayarlanabilir.

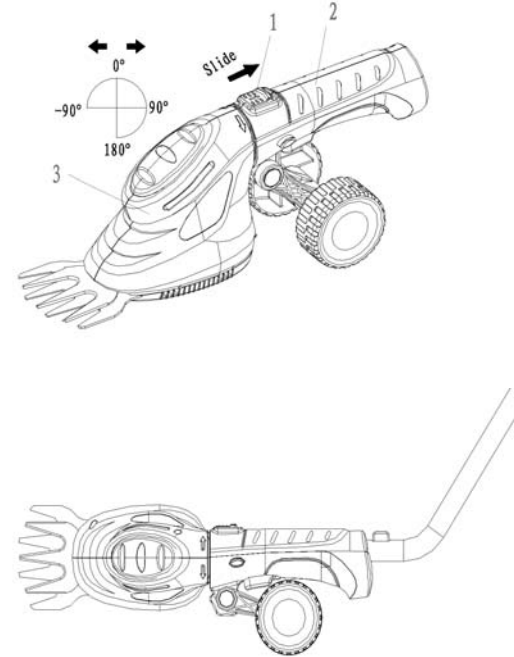


Döner Başlık 90° Açıda

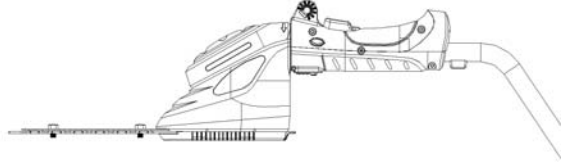


Döner Başlık 180° Açıda / Yüksek Kullanım İçin

Kesim İçin Yükseklik Ayarlama

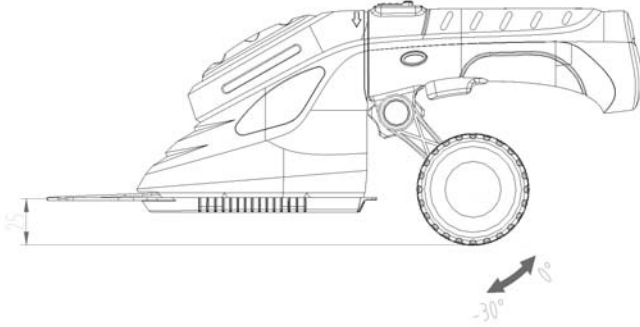

Kesim İçin Uygun Yükseklik 40 mm ve 25 mm

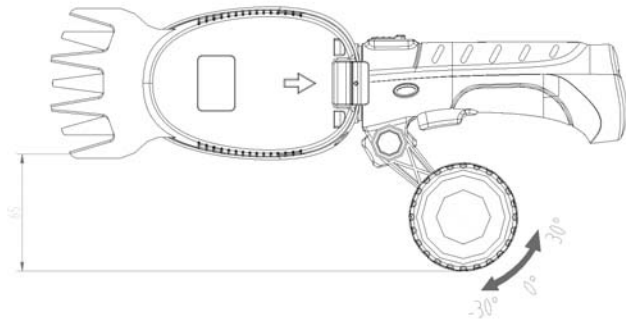

Çim Düzeltme İçin uygun Yükseklik 80 mm, 65 mm ve 40 mm


ŞARJ

Batarya yaklaşık 4 saatte şarj olmaktadır. Şarj aletini kullanmadan önce tüm emniyet talimatlarını okuduğunuzdan emin olunuz. Bu alet kullanıcının kendisinin tamir edebileceği bir ürün değildir. Statik duyarlı parçaların hasar görmemesi için yetkili bir servis sağlayıcıya müracaat edilmelidir.

Şarj aletini cihazda kullanmadan önce, batarya şarj kısmındaki tüm talimatları okuyunuz.

1. Şarj Etme Prosedürü.

Bu şarj aleti hiçbir ön ayarlama gerektirmemektedir ve olabildiğince kolay kullanılabilir şekilde dizayn edilmiştir.

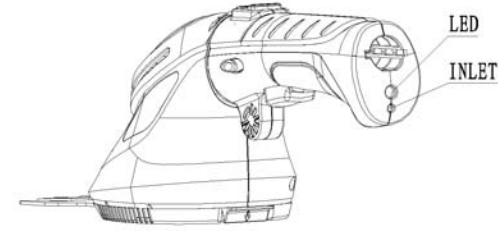

(1) Şarj aletini cihaza takınız. (Cihazın giriş yerine takınız.)

(2) Şarj aletini uygun akım sağlayacak bir prize takınız. Cihazın üstündeki lamba yanacaktır ve kırmızı olacaktır. Bu bataryanın şarj olmakta olduğunu gösterir.

(3) Yaklaşık 4 saat sonra, lamba kırmızıdan yeşile döner. Bu bataryanın tamamen dolduğunu gösterir.

Not: Başlama kilidi ve ON düğmesi şarj ederken çalışmayacaktır.

2. Önemli Şarj Etme Notları

Batarya için en uzun ömürlü ve en iyi performans eğer hava sıcaklığı 18-24° arasında iken şarj edilirse sağlanacaktır. Bataryayı hava sıcaklığı + 4,5° altında veya + 40,5° üstünde iken şarj etmeyiniz. Bu önemlidir ve bataryanın ciddi hasar görmesini engelleyecektir.

(1) Şarj aleti ve batarya şarj olurken sıcak olabilir. Bu normal bir durumdur ve arıza olduğunu göstermez.

(2) Şarj aletini normal oda sıcaklığında kullanınız. Aşırı ısınmadan koruyunuz. Şarj aletini bir şeyle örtmeyiniz ve bataryayı güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

(3) Eğer batarya iyi şarj olmuyorsa:

1. Bir lambada veya bir cihazda elektrik akımını kontrol ediniz.

2. Prizin ışık açma kapama düğmesine bağlı olup olmadığını gördüğünüzü kontrol ediniz.

3. Şarj aletini ve bataryayı hava sıcaklığının yaklaşık 18-24° olduğu ortamlarda bulundurunuz.

4. Eğer şarj olma problem devam ediyorsa, cihazı ve şarj aletini yetkili servise gönderiniz.


(4) Daha önce bir işte kullanırken yeterli olan batarya, bu sefer gerekli enerjiyi sağlayamazsa, batarya tekrar şarj edilmelidir. Bu şartlar altında kullanmaya devam etmeyin. Şarj etme prosedürünü takip ediniz.

(5) Prize takılı olan şarj aletinin bazı şartlarda açıkta kalmış kontak uçları yabancı bir madde yüzünden kısa devre yapabilir. Alüminyum folyo, çelik yün ve diğer metalik parçalar gibi iletken özellikli yabancı nesnelere şarj aletinden uzak tutunuz. Şarjda hiç batarya yoksa, şarj aletini elektrik prizinden çekiniz. Temizlemeden önce şarj aletinin fişini prizden çekiniz.

- (6) Şarj aletini suya veya hiçbir sıvıya sokmayınız.
- (7) **UYARI!!!** Şarj aletine sıvı sızmasına izin vermeyiniz. Elektrik çarpabilir. Bataryanın soğumasını kolaylaştırmak için, metal yüzey veya yalıtılmamış bir yere koymaktan kaçınınız.


BIÇAKLARI DEĞİŞTİRME

UYARI!!! Bıçakları çıkartırken ve takarken, cihazı çalıştırmayınız. **Yaralanma riski vardır!**

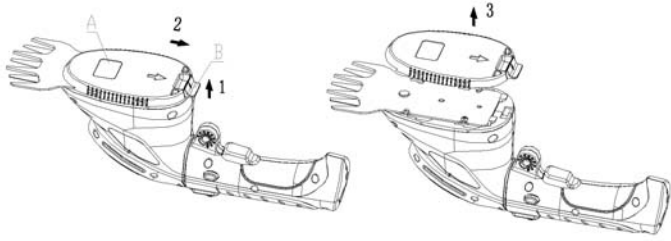

Bıçaklar hiçbir alete gerek duymadan kolayca çıkarılabilir.

- (1) Bıçağı değiştirirken ilk önce bıçak kapağını çıkarmalısınız. Resimlerde gösterilen adımları takip ediniz.
- (1) Makineyi yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir elinizde tutunuz. Sabitleyiciyi (B) baş ve işaret parmağınızla yukarı doğru kaldırınız.
- (2) Bıçak kapağını sıkıca tutunuz ve geriye doğru çekiniz.
- (3) Bıçak kapağını yukarıya doğru çıkartınız.
- (2) Bıçağı çıkartınız ve başka bir bıçak takınız.

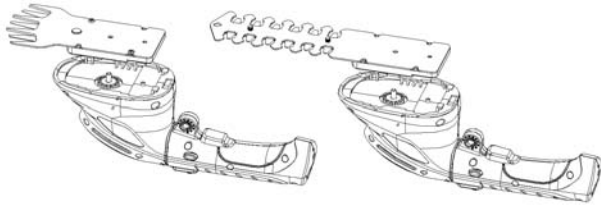

UYARI!!! Bıçak kapağını takmadan önce cihazı çalıştırmayınız. **Yaralanma riski vardır!**

Resimleri takip ederek bıçak kapağını takınız.

1. Yukarıdaki resimde belirtildiği gibi iki çizgiyi hizalayarak bıçak kapağını takınız.
2. Sabitleyici uygun pozisyona gelinceye kadar bıçak kapağını ileriye doğru itiniz.

BAKIM VE ONARIM

- 1) Cihazı su ile yıkamayınız ve durulamayınız.
- 2) Kesici kısım kullanılmadığında kuru bir yerde depolanmalıdır.

- 3) Kesici kısmı her kullanımdan önce, bıçaklarının düzgün olduğundan emin olunmalı ve eğer hasar bulunmuşsa, tamir edilmelidir.
- 4) Bıçak kesicinin her kullanımından sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Kesici kısım uzun süre boyunca kullanıldığında, bıçaklar belirli aralıklarda yağlanmalıdır.