

Bluelight

Bluelight Outdoor / Misinalı Kenar Kesme

Bluelight


Bluelight Outdoor / Misinalı Kenar Kesme

AJ47 / Kullanım Kılavuzu
Instruction Manual



I - Parça Listesi

1. Açma/Kapatma Tuşu
2. Kablo ask'sı?
3. Ayarlanabilir tutacak
4. Tutacak vidası?
5. Sap ayarlama kelepçesi?
6. Y7kseklik ayarlama kelepçesi?
7. Kesici muhafazası?
8. Servis tekerli?

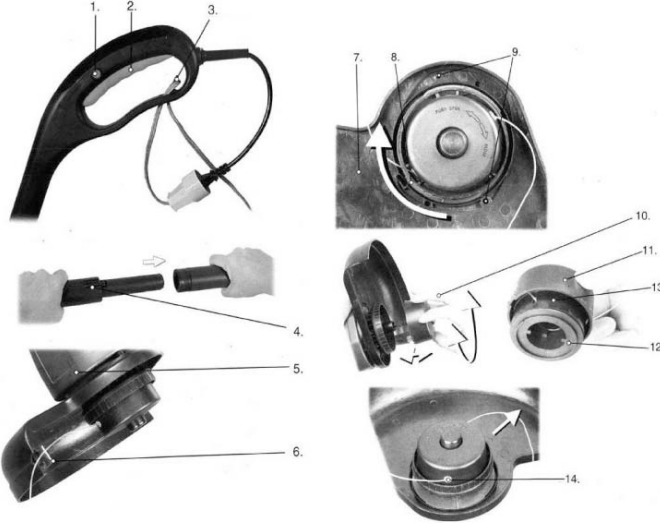

II - Teknik Bilgi

Aleti kullanmadan önce tüm kullanım talimatlarını lütfen okuyunuz ve her zaman yanınızda bulundurunuz.

Teknik Bilgi

Akım	230V~ 50Hz
Güç	550W
Hız	10.000 RPM.

III -Emniyet Talimatları

UYARI! Aleti kullanırken, emniyet kurallarına uyulmalıdır. Kendinizin ve yanınızdakilerin emniyeti için aleti kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz. Gerekliğinde ulaşılabilmesi için bu talimatları saklayınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ!

Amaçlanan Kullanım Alanı ve Muhtemel Yanlış Kullanımlar:

1. Misinalı kenar kesme aleti çim düzeltmek için dizayn edilmiştir, başka bir amaç için kullanılamaz. Bu alet sadece bireysel tüketici kullanımı içindir.
2. Bu alet, çimleri ve benzer yumuşak otları kesmek, ve özel bahçelerdeki kenarda kalan ve çim biçme makinesinin ulaşamadığı çimleri düzeltmek amacıyla üretilmiştir.
3. Bu aletin, kamuya açık parklarda, bahçelerde, spor alanları, tarımsal ve ormanlık alanlarda kullanılması uygun değildir.
4. Bu alet aşağıdakileri kesmek ve doğramak için uygun değildir:
 - Çit, çalı ve benzeri yerler,
 - Çiçekler. **Aksi takdirde, yaralanma riski vardır.**
5. Bu aletin, fiziksel ve zihinsel engelliler, çocuklar, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması uygun değildir. Çocukların bu alet ile oynamaları için gerekli önlem ve uyarıların yapıldığından emin olunuz.
6. Eğer kablo hasar görmüş ise, olası zararların önlenmesi için üretici veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
 - a) Koruyucu eldiven ve gözlük takınız,
 - b) Çocukların ve talimatlar hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin bu aleti kullanmasına izin vermeyiniz,
 - c) Yakınızdaki insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar varken aleti kullanmayınız,
 - d) Aleti gündüz vakti veya iyi aydınlatılmış ortamlarda kullanınız,
 - e) Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir dış etkene maruz kaldıktan sonra, hasar olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse tamir ettiriniz,

- f) Makineyi hasar görmüş muhafaza ile veya muhafazasız çalıştırmayınız.
- g) Ellerinizi ve ayaklarınızı kesici kısımdan her zaman uzak tutunuz ve özellikle motor çalışır halde iken çok dikkatli olunuz,
- h) Asla metal kesici parçalar takmayınız.
- i) Üretici tarafından verilmemiş veya tavsiye edilmemiş yedek parçaları ve aksesuarları asla kullanmayınız,
- j) Makineyi kontrol etmeden, temizlemeden ve makine kullanılmadığında, fişini prizden çıkarınız.
- k) Aletin havalandırma açıklığının temiz ve açık olduğundan emin olunuz.

BAKIM

- a) Kullandıktan sonra, fişi prizden çıkarınız ve hasar olup olmadığını kontrol ediniz;
- b) Kullanılmadığı süre boyunca, aleti çocukların ulaşamayacağı yerlere koyunuz.
- c) Bu alet sadece yetkili servis tarafından tamir edilmelidir,
- d) Sadece üreticinin tavsiye ettiği yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.

Aletin kullanıma, çalıştırmaya ve bakıma hazırlanması:

- Tüm talimatları dikkatlice okuyunuz.
 - Tüm alet ile ilgili ekipmanın kontrolü ve uygun kullanımı hakkında bilgi ediniz.
 - Kullanımdan önce, kablonun herhangi bir hasarı veya yıpranmış olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Eğer kullanım sırasında kablonun hasar görmüş ve yıpranmış olduğunu görürseniz, hemen cihazı kapatınız ve fişi prizden çıkarınız. Fişi prizden çıkarmadan önce, kabloya dokunmayınız.
 - Eğer kablolar hasar görmüşse veya yıpranmışsa, aleti kullanmayınız.
- Uyarı!!! Kesici kısım alet kapatıldıktan sonra bir süre dönmeye devam eder.**
- Uzatma kablosunu kesici kısımdan uzakta tutunuz.

Aletin, 30 mA den daha fazla akıma maruz kalmaması için, kaçak akım sigortası ile elektriğin sağlanması tavsiye edilir.

EK EMNİYET TALİMATLARI


1. Aleti rutubete karşı koruyunuz.
2. Sadece ürünün üzerinde belirtilen seviyedeki voltajda aleti kullanınız.
3. Bu aleti ıslak çimleri kesmede kullanmayınız.
4. Islak çimde, dengeyi kaybedip düşme riskiniz vardır.
5. Eğimli yerlerde, kaymamak için çok dikkatli olunuz ve kaymaz ayakkabılar giyiniz.
6. Aleti kullanırken, geriye doğru yürümeyiniz, asla koşmayınız.
7. Çimin olmadığı yüzeylerde aleti kapalı duruma getiriniz.
8. Aleti asla kablosundan tutarak taşımayınız.
9. Kesici muhafazanın üzerine bastırmayınız. Kesici misina cisimleri fırlatabilir.
10. Vida ve civata gibi tüm parçaların yerinde ve sağlam olduğundan emin olduktan sonra aleti çalıştırınız.
11. Yaralanmaları önlemek için ellerinizi ve parmaklarınızı aletin kesici kısımlarından uzak tutunuz.
12. Aletin doğru bir şekilde monte edildiğinden ve kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi hazırlandığından emin olunuz.
13. Aleti ,koruyucu muhafazası olmadan çalıştırmayınız. Muhafazanın kesici kısmın üzerine takıldığından emin olunuz.
14. Aleti, sadece gün ışığında veya çok iyi aydınlatılmış ortamlarda kullanınız.
15. Alet çalışırken, kesici kısmı insanların ve hayvanların yakınında asla kullanmayınız ve onlara doğrultmayınız.
16. Kesici kısım, alet kapatıldıktan sonra bir süre dönmeye devam eder. Aleti uygun ve doğru bir şekilde tutmak kesici kısımdan kaynaklanabilecek yaralanmaların önüne geçer.

17. Kesici kısmı düzenli olarak kontrol ediniz ve eğer hasar veya yıpranma varsa değiştiriniz. Sadece üreticinin tavsiye ettiği yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız. Aletin düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Yetkili kişilerce tamir yapılmalıdır.
18. Aleti, yorgunken, ilaç veya alkol aldıktan sonra kullanmayınız.
19. Aleti çalıştırmadan önce, çalışacağınız alanı araştırınız. Yabancı cisimleri ortadan kaldırınız. Yabancı cisimlerin olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir engelle karşılaştığınızda, makineyi hemen kapatınız ve engelleyen nesneyi kaldırınız.
20. Tüm vücudunuzu kesici kısımdan uzak tutunuz. Kesici kısım dönerken , asla aletin parçalarını değiştirmeyiniz veya kesici kısımdan tutmayınız. Kesici kısmın etrafındaki muhafazadan ellerinizi ve parmaklarınızı uzak tutunuz. Sıkışmış maddeleri temizlemeden önce aleti kapalı durumu getiriniz.
21. Makine gürültüsünden dolayı duymayacağınız muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olunuz ve gerekli önlemleri alınız.
22. Her zaman uygun ve sağlam ayakkabılar ve uzun pantolon giyiniz.
23. Çıplak ayak veya sandaletle, bu aleti kullanmayınız.
24. Asla makine üzerinde bir modifikasyona teşebbüs etmeyiniz. Yaralanmalara neden olabilir. Kesici kısım için metal tel veya benzeri maddeler kullanmayınız. Herhangi bir modifikasyonun sonucunda olabilecek yaralanmalardan ve hasarlardan dolayı **sorumluluk kabul etmiyoruz.**
25. Aleti çalıştırmadan önce, koruyucu muhafazanın kapalı tarafı size doğru olduğundan emin olunuz.
26. Eğimli ve engebeli zeminde kaygan yüzeyler için tedbirli olunuz.
27. Kesici kısmı düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Eğer aşırı gürültü veya titreşim gibi farklılıklar gözlediyseniz, hemen;
 - Aleti kapatınız!
 - Aleti sıkıca tutup, kesici kısmı zemine bastırdıktan sonra tam olarak durduğundan emin olunuz.
 - Fişi prizden çekiniz.
 - Kesici parçanın hasar görmüş ve eksik parçaya sahip olması ihtimaline karşı aleti kontrol ediniz.
28. Kesici kısımda ufak bir çatlak olsa bile hemen hasar görmüş kısmı değiştiriniz. Güvenli kullanım için tüm vida ve civataların sıkı ve sağlam olduğundan emin olunuz.

IV – Hazırlama

1. Kesici Muhafazasını Takma

Kesici muhafazasını kesici gövdeye yerleştiriniz. Kesici gövdeye kesici muhafazasını takmak için 2 tane vida kullanınız. Vidaları aşırı sıkmayınız.

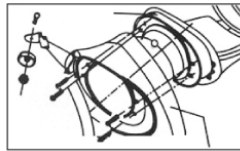

2. Ayarlanabilir Tutacağı Takma


Not: Bu parça aksesuara daha önceden monte edilmiş olabilir. Yine de aşağıdaki talimatlar parçanın monte edilmesi detaylı olarak anlatılmaktadır.

Tutacağı aletin kol kısmına yerleştiriniz. Nasıl duracağını belirleyiniz. Civatayı aletin kol kısmı ile tutacağıya göre takınız ve vida ile tutacağı sıkıştırınız. Ayarlanabilir tutacak ,farklı konumlarda takılabilir. Konumu değiştirmek için, vidayı gevşetiniz ve tutacağı hareket ettiriniz.

3. Misina Plakasını Takma


Misina plakasını yerleştiriniz. Misinanın uçları kesici gövdeden dışarıya doğru çıkmalıdır. Son olarak, misina kapağını yerine iterek kapatınız. Her iki kilidin sağlam ve düzgün bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Misinanın boyunu ayarlanmanıza gerek yoktur, misinanın boyu kullanım için uygundur.

Not: Kesici kısmı kullandıktan sonra, daha verimli çalışması için temizleyiniz.

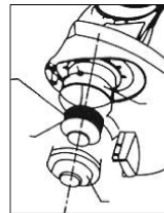

4. Cihaz Sapının Yüksekliğini ve Açısının Ayarlama

Yükseklik ayarlama kelepçesini, rahat kullanım yüksekliğine getirmek için aşağıya doğru çeviriniz. Kesici kısmı 90° döndürmek için ayarlama kelepçesini yukarıya doğru çeviriniz.

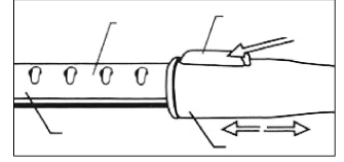

V – Çalıştırma

1. Açma/Kapatma Tuşu

Aleti çalıştırmak için, Açma/Kapatma tetiğine basınız. Durdurmak için tetiği bırakınız. Uzatma kablosunu takınız ve kablo askısına düzgün bir şekilde dolayıp kablunun boyunu ayarlayınız.



2. Kesme İşlemi

Tüm taşları ve diğer yabancı cisimleri çalıştığınız alandan uzaklaştırınız.

- 1) Aleti ,zemine 20 derece açı yapacak şekilde kullanınız.
- 2) Aleti yavaşça zemin üzerinde hareket ettiriniz. 15 cm'e kadar olan çimleri rahatça kesecektir.
- 3) Aleti aşırı yüklenmeyiniz, az yoğunlukta kesimlerle devam ediniz. Bu, makinenin hızlı çalışmasını ve etkili şekilde kesmesini sağlayacaktır.
- 4) Duvara yakın bölgede kesme;
Duvara yaklaştığınızda, kesici muhafazasının dış ucunu kullanın?n?z.

Not: Çalışılan alanda taş gibi hiçbir sert cisim olmadığından emin olunuz. Aksi takdirde, kesici zarar görecektir.

3. Kenar Kesme (Şekil 9)

Açma/Kapatma tuşuna basınız. Çimenlerin kenar uç kısmını kesmek için aleti yönlendiriniz. Sert zemin, taş ve bahçe duvarları gibi yerler ile temas etmekten kaçınınız. **UYARI!!!** Ağaçların etrafında kesim yaparken dikkatli olunuz ve kesici ile ağacın kökünü veya kabuğu birbirine değmediğinden emin olunuz. Aksi takdirde ağaç veya bitki zarar görebilir.



VI – Bakım ve Onarım

- Aleti temizlemek için asla su kullanmayınız.
- Aleti kullandıktan hemen sonra temizleyiniz. Temizlerken gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük kullanınız.
- Aleti her zaman kuru ortamda saklayınız.
- Her kullanımdan önce aleti kullanınız.
- Eğer bir hasar olduysa, yetkili servise tamir ettiriniz veya tedarikçi firma ile görüşünüz.
- Düzenli olarak vidaların yeterince sıkı olduğunu kontrol ediniz. Zamanla yüksek titreşimden gevşeyebilir.
- Makinenin soğutma kanallarını açık tutunuz ve her zaman temizleyiniz.
- Herhangi bir kir veya yabancı cismin motorun izgaralarına veya tuşların içine girip girmedini kontrol ediniz.
- Eğer aletin gövdesini temizleyekseniz, yumuşak nemli bir bez kullanınız. Çok az miktarda hafif kuvvette deterjan kullanabilirsiniz, ama alkol, benzin veya kuvvetli temizleyicileri asla kullanmayınız.



Geri Dönüşüm

Bu ürün ,elektrikli ve elektronik alet çöp atımı için seçici tasnifleme işaretine sahiptir (WEEE). Bu işaret, ürünün çevreye etkisini azaltmak ve geri dönüştürülmesi için Avrupa Birliği Yönergesi olan 2002/96/EC'ye uyulmasını belirtmektedir. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel makamlarla iletişime geçiniz. Seçici tasnifleme işaretine sahip olmayan elektronik ürünler, zehirli maddeler içerdiğinden çevre ve insan sağlığı için tehlikelidir.

Güvenlik Bilgileri ve İşaretler

Daha güvenli kullanım için aşağıda listelenmiş yönergelere sadık kalınız ve işaretleri öğreniniz.



Bu cihaz Avrupa Birliği'nin gerektirdiği tün güvenlik standartlarına uygundur.



Cihaz Çift Katlı Yalıtımla üretilmiştir.



Kullanma kılavuzunu okuyunuz.



Koruyucu gözlük ve kulaklık takınız.



Yağmura ve rutubete karşı koruyunuz.



Hasarlı kabloyu hemen prizden çıkartınız ve değiştiriniz.