Bluelight

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Kullanım Kılavuzu
Instruction Manual

MUTLU MÜŞTERİ HATTI 444 8258

0850 321 BLUE 2583

0212 270 7470

2 YIL GARANTİ

2 YIL
BLUELIGHT GARANTİSİ

ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

CE

Bluelight

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

KT TRADE

MUTLU MÜŞTERİ HATTI 444 8258

0850 321 BLUE 2583

0212 270 7470

2 YIL GARANTİ

2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ

ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ ADRESTEN ALIM ADRESE TESLİM HİZMETİ

Değerli Müşterimiz,
Bluelight'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no'lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müşteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.

GİRİŞ / GÜVENLİK MESAJLARI

Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği çok önemlidir. Benzinli Çalı Tırpanını güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi almanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda işletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu bilgiler size ve çevrenizdekilere zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur. Benzer özellikte farklı Benzinli Çalı Tırpanı kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım kılavuzunu lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almış olduğunuz Bluelight Benzinli Çalı Tırpanından en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

Tabi ki sizi Benzinli Çalı Tırpanının kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda uyarmak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amacındadır. Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirildiyse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda oluşabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletişime geçiniz.

Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!

- Ürünü paketinden çıkartırken paket içeriğini kontrol edin.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.

Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılarına teslim edin.

ÖNSÖZ

1. Parça listesi şirketimizin BENZİNLİ ÇALI TIRPANI MODEL BK-520 için mevcut tüm parçaların listesini içerir ve orijinal parça siparişlerinde bu kullanım kılavuzundaki parça isimleri kullanılmalıdır. Lütfen orijinal olmayan parçalar kullanmayınız.
2. Sipariş ettiğiniz parçalarla aldığınız parçaların numaraları farklı olabilir, bu farklılık işlevsellik açısından hiçbir şey değiştirmez, ancak aldığınız parçalar daha geliştirilmiş üst versiyon parçalar olabilir.
3. Bu parça listesinde bazı farklı aksesuarlar veya parçalar olabilir, zira bu kılavuz birden çok modeli kapsamaktadır.

DİKKAT!
Bu ürünün motor egzozu kanser, doğum kusurları ya da diğer üreme ile ilgili sorunlara yol açtığı bilinen kimyasallar içerir.

Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde başvurabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzu çalı tırpanı makinesinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satış sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.

GİRİŞ / GÜVENLİK MESAJLARI

Sizin ve başkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu çalı tırpanı makinesini güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur.

Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi olmanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda işletim prosedürler ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu bilgiler size ve başkalarına zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur.

Bluelight

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDEHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

Aşağıdaki gibi çeşitli biçimlerde önemli güvenlik bilgileri göreceksiniz:

Güvenlik Etiketleri Çalı Tırpanı üzerinde.
Güvenlik Mesajları Önünde bir güvenlik uyarısı sembolü üç sinyal sözcüğünden biri ile:

TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT.
Bu işaret ve sözcüklerin anlamı:

TEHLİKE!
Talimatları izlememeniz halinde **ÖLÜM ya da CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMALAR MEYDANA GELİR**.

UYARI!
Talimatları izlememeniz halinde **ÖLEBİLİR ya da CİDDİ ŞEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.**

DİKKAT!
Talimatları izlememeniz halinde **CİDDİ ŞEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.**

Çalı Tırpanı Makinesi Üzerindeki Güvenlik İşaretlerine İlişkin Notlar

Kullanma kılavuzunu okuyun.

Koruyucu gözlük takın.

Koruyucu eldiven giyin.

Kulak koruması takın.

Koruyucu çizme giyiniz.

Koruyucu giysiler giyiniz.

START STOP

Gaz Kelebeği Kumanda Anahtarı

Çevre ve kendi güvenliğinizi sağlayın.

Yanmalara karşı **Sıcaklık Uyarısı.**

Çalışma esnasında etrafınızdakileri 8-10 metre uzaklaştırın.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

ÖNLEMLER

Operatör: Kılavuzda verilen güvenlik talimatlarına sıkı sıkıya uymanın yanı sıra şunlar yapmalıdır:

1. Benzinli çalı tırpanı kulanımı sırasında üretici tarafından verilen **Güvenlik Talimatlar**ına uymalıdır.

Tehlike!
Makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzu okumanız ve makinenin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanım sırasında talimatlara ve güvenlik kurallarına uymanız gerekmektedir.

Operatör çalıştırma sırasında kulak koruyucu, koruyucu şapka, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler, koruyucu botlar ve işleme uygun diğer koruyucu önlemleri almakla sorumludur.

UYARI!
YETKiLi SERViS DIŞINDA KiŞi YA DA SERViSLERiN CiHAZ ÜZERiNDE MODiFiKASYON VEYA TEKNiK MÜDAHALE YAPMASI VEYA ORİJİNAL OLMAYAN PARÇA KULLANILMASI DURUMUNDA CiHAZINIZ GARANTi KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR! LÜTFEN HERHANGi BiR ARIZA DURUMUNDA iLK OLARAK MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ iLE iLETiŞiME GEÇiNiZ.

ÜRÜN PARÇA TANITIMI

1. KAVRAMA
2. TAŞIMA SIRTLIĞI (ŞASE)
3. MOTOR SIRTLIK ŞASE BAĞLANTISI
4. MOTOR
5. YAKIT DEPOSU (BAZI MODELLERDE MOTORUN ALTINDA YER ALIR)
6. SIRT ASKISI
7. BEL ASKISI
8. SPİRAL ŞAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HORTUMU VE İÇ MİLİ)
9. GAZ KOLU TETİĞİ
10. GAZ EMNİYET TETİĞİ
11. STOP ANAHTARI
12. TUTMA SAPI VE BRAKET
13. TAHRİP BORUSU VE İÇ MİLİ
14. TAHRİP MİL BAŞLIĞI
15. BIÇAK
16. MİSİNA BAŞLIĞI
17. MİSİNA BIÇAĞI
18. GÜVENLİK KAPAĞI

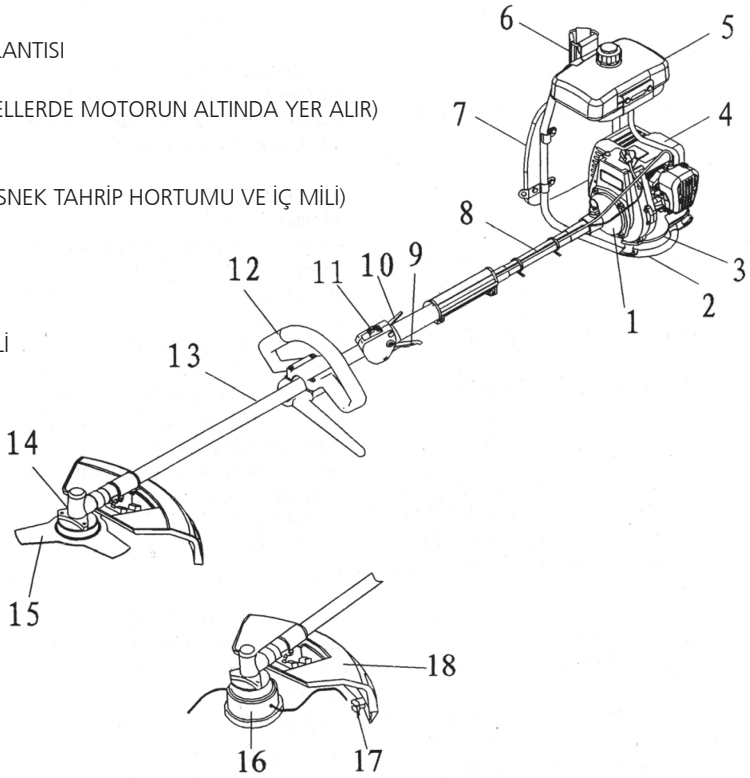

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIŞA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ

- ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAŞIMA SIRTLIĞI)
- MİSİNA BAŞLIĞI
- BIÇAK
- KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POŞETİ VE VİDALAR
- GÜVENLİK KAPAĞI
- TUTMA SAPI VE BRAKET
- ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

- TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAŞLIĞI
- SPİRAL ŞAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)

BENZiNLi ÇALI TIRPANI GÜVENLiĞi / ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dış mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıştır. **Bu cihaz asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.** Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karşı kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aşağıda açıklanmıştır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

Şirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi

- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aşınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir şekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıştırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir şekilde ilave ya da kaynak işlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluşacak hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:

- Başınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik şapkası, kalın koruyucu eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun şekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalışma alanında uzak tutun.
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevşek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kişilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Misina Başlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma işlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina başlığını saat yönünün tersine çevirerek sıkınız. Başlığın tam olarak sıkıştırıldığından emin olunuz.

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüş hızındayken misina başlığını zemine bastırın. Bu işlem başlık içerisinden misinanın çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu işleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün şekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) dişlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevşetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
- MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIŞTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIŞIMI KULLANILARAK MOTOR ÇALIŞTIRILMALIDIR.
- Motor 25/1 oranında Kurşunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karışımı ile çalıştırılmalıdır.
  2.5 Lt. Kurşunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
- Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
- Yakıt seviyesi düşükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
- Motor bir süre çalışmış ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara erişebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taşmayacak şekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateş çıkaracak unsurları ikmal sırasında bölgeden uzak tutun.
  UYARI !!!
  Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
  Benzinle iş yaparken yanabilir ya da ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
- Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
- Yalnızca dış mekanlarda yakıt ikmali yapın.
- Dökülen yakıtı hemen silin.
  UYARI !!!
  Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIŞTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalışma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır **(en az 7-8 metre)**.
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıştırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- **Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıştırılmamalıdır.**
- Cihazı susturucusuz çalıştırmayın.
- Ağır bir iş temposunda çalışıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun.
- Bir ayarlama ya da bakım işlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı şarttır. Aşağıdaki adımlar, Benzinli Çalı Tırpanını işlevi ve görünümünü pas ve aşınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalışmasını sağlayacaktır.

Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boşaltma

1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
   UYARI !!!
   Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
   Benzinle iş yaparken yanabilir ya da ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

- Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
- Yalnızca dış mekanlarda yakıt boşaltımı yapın.
- Dökülen yakıtı hemen silin.

3. Tüm yakıt kaba boşaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
   UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin. Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.

- Yakıt ikmalinden ya da boşaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
- Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teşkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

Temizleme

1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir şekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aşındırıcı kullanmayın ve su ile yıkamayın.

Motor Temizleme

- Motor kısmının temizlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlış buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.

1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmışsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aşırı arttığında temizleme işlemi yetersiz kalıyor ise buji değiştirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boşluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boşluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmış bir bujiyi yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

UYARI !!!
Motor sıcakken buji bakımı ve değişimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
Bujinin fazla sıkılması silindir başlığındaki dişlere zarar verebilir.

UYARI !!!

- Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir.
- Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka soğumasını bekleyin.

UYARI !!!

1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, erişilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmış ise buharlaşması için normal çalışma sıcaklığına erişene kadar dış mekanda rölantide çalıştırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuş yapın ve diğer alanları ince bir yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak şekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu bir şekilde muhafaza etmeniz çeşitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateş alma tehlikesinin önlenmesi önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıştırılan alanlardan da kaçının.
- Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
- Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek şekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aşınmayı hızlandırabilir.

YAKIT SAKLAMA UYARISI!

- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir. Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalışmasına neden olur ve yakıt sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve diğer yakıt sistemi bileşenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuş, kirli, su karışmış yakıt kullanımından kaynaklanan yakıt sisteminde oluşabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin karışımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluşabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı sorunlarını kapsamaz.
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boşaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını **KULLANMADAN ÖNCE** bölümünde açıklanan şekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boşaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karışımı ile doldurun. Yakıt ikmali için bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde oksitlenip bozularak zor çalışmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmışsa, motor ateşleme sırasında kısa bir süre fazla duman üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi

BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluşur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (Şekil1)

Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu civatasını gevşetin.

NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, bu sayede sıkı bir şekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (Şekil2)

Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi esnek milin yuvasına yerleştirin.

BU İŞLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.

3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı

Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun şekilde bağlayın (Şekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın ve sökmeyin. Montaj işlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevşeterek tahrip miline geçirin, gerekli ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.

Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (Şekil4).

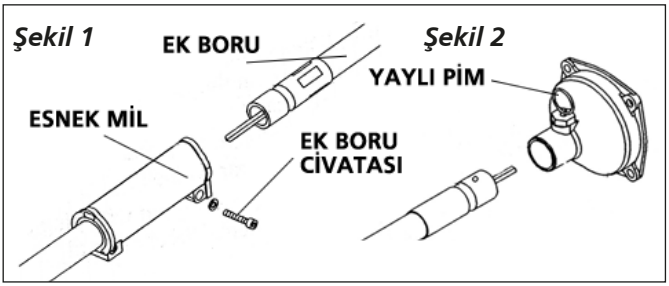

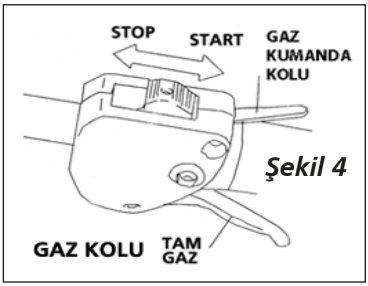

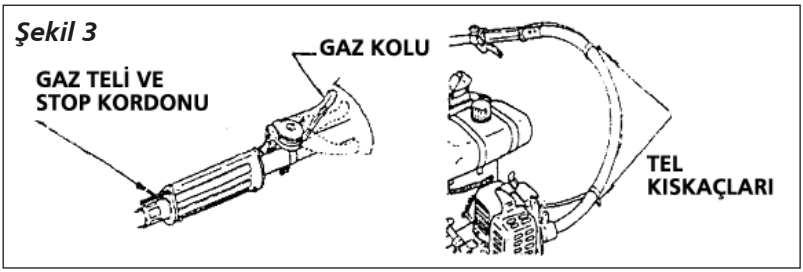

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model	BK-520
Motor Modeli	44F-5
MotorTipi	2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi	51.7 CC
Motor Gücü	1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüş Hızı	9500 RPM
Benzin Yağ Karışım Oranı	25:1
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2 Lt.

Boyut

Net Ağırlık (Boş, Kg.)	11.7
Uzunluk (mm)	1850
Genişlik (mm)	600
Yükseklik (mm)	400

Ateşleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme başlığı, 3 dişli bıçak.

Bıçak ve misina, taş vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup **buji kapağını söktükten sonra** çalı ya da çimleri temizleyin.

5. Durdurma

- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalışmasını bekleyin ve ardından durana kadar stop düğmesini "0" konumuna getirin (Şekil5). **ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIŞIRKEN ANiDEN DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan şişme ve sıkışma oluşabilir ve bir sonraki çalışmada zorluk yaşayabilirsiniz.**

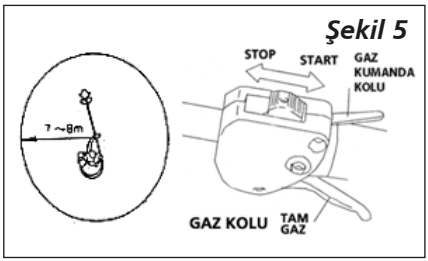

Şekil 5

3. BAKIM

1. Düzenli kontrol

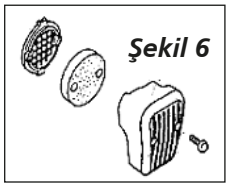
Şekil 6

1) Temizlik

1.1 Hava filtresini temizleyin (şekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (Şekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek şekilde temizleyin. Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde aşırı ısınma gibi sorunlar oluşabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken şekilde sıkı ve sabit olduklarından emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili başlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres yağı ile doldurunuz. Yağsız çalışma tahrip mili başlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.

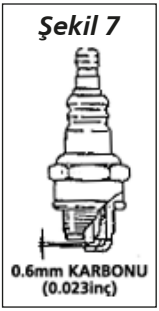

Şekil 7

4. Tutma Sapı (Şekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevşek olarak takın ve tutma sapının konumunu rahat çalışma şeklinize göre ayarladıktan sonra gevşek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (Şekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil başlığının üzerine gelecek şekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) **ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.**

Şekil 8

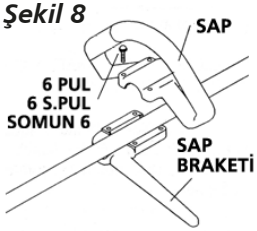

Şekil 9

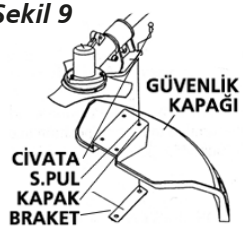

Şekil 10

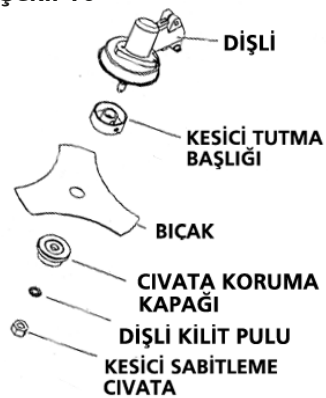

Şekil 11

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı şekil 10'da gösterilen şekilde sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile kilitleyerek şekil 11'de gösterildiği gibi gevşetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme işlemi saat yönünde, sıkma işlemi ise saat yönünün tersine yapılmalıdır. bu işlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak için kalın iş eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRLERİ

DİKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıştırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR ŞEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIŞTIRIN. BU İŞLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIŞTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAYIN!

Şekil 12

Yakıt Doldurma ve Başlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor olup 90 OKTAN veya üzeri kurşunsuz benzin ve yağ karışımı ile çalışır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıştırmayın. Aksi takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine başka tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karışım oranı, ürün ile birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmalıdır (Şekil 12'de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüş pompası (karbüratör altındaki şeffaf plastik pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin.
4. Jigleyi ayarlayın. Kışın veya ilk çalıştırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıştırmalarda jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karışımının silindire tam olarak ulaşması için çalıştırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaşça çekin ve ardından aynı işlemi motoru çalıştırmak için çalıştırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıştırma kabzasının tamamen çekildiğinden emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıştıktan sonra, jigleyi yavaşça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İşleme başlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalışmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA YÜKSEK HIZLARDA ÇALIŞTIRMAYIN VE KESME iŞLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalışmaz. Tam gazda çalışabilmesi için 5-6 saat boyunca yüksüz rolanti devirde çalıştırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayışlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayışları tek hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevşek ya da eksik olup olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (Şekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düşük olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevşetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıştırmayın. Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi şekilde hasarlanmasına neden olur.

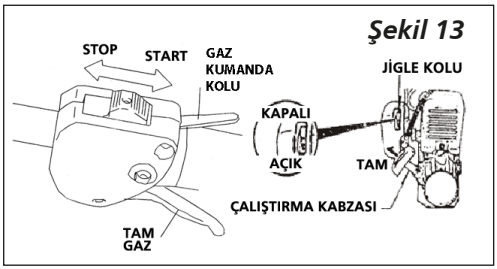

Şekil 13

ÖNEMLi UYARI !!!
SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURŞUNSUZ BENZİN VE YAĞ KARIŞIMI İLE ÇALIŞMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DAHİLİNDE İŞLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT!
2 ZAMANLI YAĞ KARIŞIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıştığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor çalıştırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin vermeyin.

Şekil 14

3. Taşıma işlemi (Şekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili şekil 14'de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalışma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) **Son derece dikkatli olmalısınız.**
4) Misina başlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme işleminde kullanılabilir.

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri

1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz. Yumuşak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz için koruyucu gözlük kullanınız.
3. Cihazı sadece yumuşak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda mutlaka öncelikle Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, ÜRETİM KAYNAKLI HATA VE ARIZALARA KARŞI SATIN ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN 2 YIL BOYUNCA MEKANİK AKSAMI GARANTİ KAPSAMI DAHİLİNDEDİR. KULLANILAN SARF MALZEMELER GARANTİ KAPSAMINDA YER ALMAMAKTADIR.
(ÖRN. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAŞLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

Bluelight

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

UYARI!
KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POŞET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUKLARINIZDAN UZAK TUTUNUZ.

DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KUTU VE MUHAFAZA İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT TRADE

MUTLU MÜŞTERİ HATTI 444 8258

0850 321 BLUE 2583

0212 270 7470

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

KT İÇ VE DIŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / **destek@bluelight.com.tr**
ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

Bluelight

GARANTİ BELGESİ

Belge Onay Tarihi: 21.11.2012 **Belge No: 118468**

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı	: KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez Adresi	: 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul
Telefonu	: 0212 270 74 70
Faksı	: 0212 270 75 74

Firma Yetkilisinin
İmzası / Kaşesi

KT İÇ VE DIŞ TİCARET
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.
Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574
İSTANBUL Beşiktaş V.D. 541 041 1639

ÜRÜNÜN

Cinsi	: BENZİNLİ ÇALI TIRPANI / ÇİM, OT KESME
Markası	: BLUELIGHT
Modeli	: BK520
Bandrol ve Seri No.'su	: -
Teslim Tarihi ve Yeri	: -
Garanti Süresi	: 2 YIL
Azami Tamir Süresi	: 20 (Yirmi) İş Günü

Bluelight

GARANTİ BELGESİ / SATICI & MÜŞTERİ

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faksı

Fatura Tarihi ve No.'su

No.

Firma Yetkilisinin İmzası / Kaşesi

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı / Soyadı

Adresi

İli / İlçesi

Telefonu

E-Posta Adresi

SERVİS GEÇMİŞİ

Arıza Takip No.	Arıza Açıklaması
KT	
Arıza Takip No.	Arıza Açıklaması
KT	
Arıza Takip No.	Arıza Açıklaması
KT	
Arıza Takip No.	Arıza Açıklaması
KT	

ÖNEMLİ NOT: GARANTİ YALNIZCA, SATIŞ FATURASI VE GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANTİ BELGENİZİ MUHAFAZA EDİNİZ.

Bluelight

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirirlen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Satıcı / Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

SERVİS LİSTESİ

MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT İÇ VE DIŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / **destek@bluelight.com.tr**
ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

YETKİLİ SERVİSLER

1 **ANKARA OTO, Ö. BAYRAM KARAOĞLU**
Tel: 0276 223 6464
Adres: SABUNCULAR MAH. SANAYİ SİTESİ B BLOK
NO.22 ÇAYELİ, **RİZE**

Bluelight

UYGUNLUK BEYANI

ZHEJIANG ZHONGLI TOOLS MANUFACTURE CO.,LTD..

NO.106,ANJU WEST ROAD,HUCHUAN COUNTY,(INDUSTRY AREA),HUZHEN TOWN,JINYUN,ZHEJIANG,CHINA

Tel: 00865783156299 Fax: 00865783156311

Bu beyan ile bu ekipmanın tamamen firmamız sorumluluğunda olduğunu ve CE direktiflerine ve standartlarına uygun olduğunu beyan ederiz.

Ekipmanın

Tanımı : Benzinli Çalı Tırpanı
Marka : BLUELIGHT
Model/ Tip : BK520
EC Direktifleri : EC Council Directive (2006/ 42/ EC)
EC Council Directive (2004/ 108/ EC)

Kullanılan Uyumlaştırılmış Standartlar

EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 11806-2:2011
EN 12100:2010
EN55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/ A2:2008
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN61000-3-3:2008

Teknik dosyayı vermek için yetkili firma **KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti.**
Adres : Lale Sokak No:14 1. Levent - Beşiktaş / İstanbul
Ahmet KAYMAK

CE İşaretinin Ürüne Basılma Tarihi: 2012

İsim - Soyisim: Mr Jianfeng Xu
Manager

Yayın Tarihi: 22/Ocak/2013

浙江中力工具制造有限公司
ZHEJIANG ZHONGLI TOOLS MANUFACTURE CO.,LTD