

Deri · Ayakkabı · Saat Kayışı · Kemer Ve Her Türlü Kalın ya da Hassas Kumaşta Kullanılabilir

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ!



ÖNEMLİ

Ürün kullanımı öğrenmek için önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Daha sonra ürünü kullanmaya başlayabilirsiniz.


Kilitleme klipsini döndürmek ve kilit dişlisini açmak için kollarında sıkın.

Kıstırma veya delme tehlikesi olduğundan, kullanım sırasında dişlilerin arasına parmaklarınızı asla sokmayınız.


Taraklı halkanın sivri ve keskin kenarları vardır. Bu yüzden kullanırken azami dikkat göstermeniz gerekir.

Bu el aleti oyuncak değildir ve küçük parçalar içerir.
BU SEBEPLE HER ZAMAN ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ!


DERİ VE SUNİ DERİ DELME İŞLEMİ

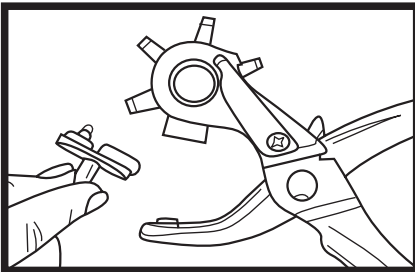


Alt dişliden siyah plastik çift başlığı çıkarın.

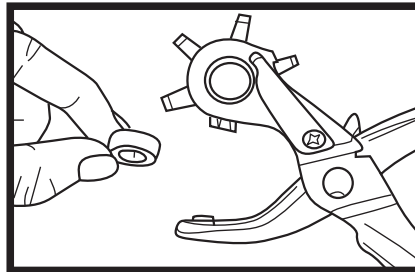

Sarı lastiği döner kafadan üst dişliden çıkarın.

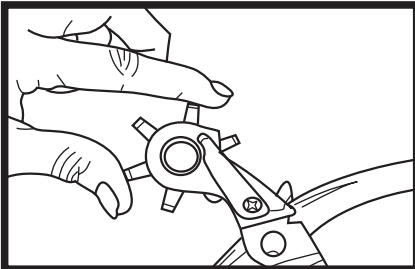


Üst dişlideki tekerleği döndürerek istenilen delik açma ucuna geldiğinde alt dişlideki piring (sarı metal) kısımla hizalayın.

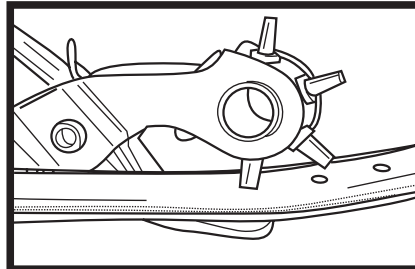


Delmek istediğiniz ürün alt dişle üst diş arasında yerleştiriniz, delik açma zımbasının kollarından sıkınız (sıkıştırırken tam bir delme işlemi sağlamak için zımbayı ileri geri hareket ettiriniz).


KUMAŞ ÜZERİNE DELİKLİ PERÇİN AÇMA İŞLEMİ

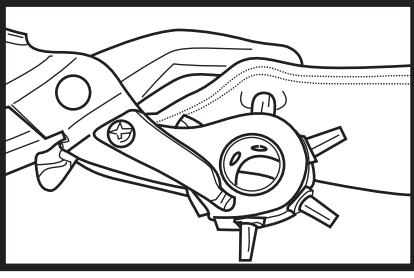


Perçin'i kullanacağınız yerde uygulamadan önce kumaşta bir delik açın.

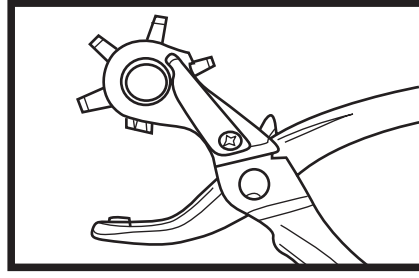


Üst dişlideki tekerlekte delici yok iken alt dişliyle üst dişliyi hizalar.

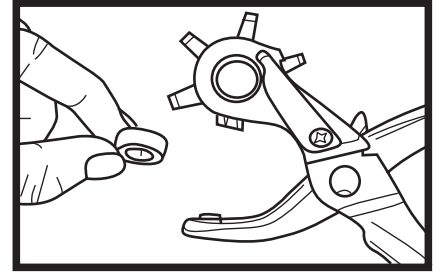


Üst dişli üzerindeki boş olan yere sarı lastiği takınız.

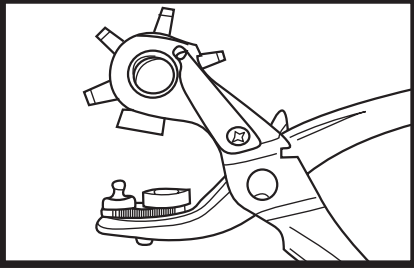

Alt dişli üzerindeki deliğe çift taraflı başlığı yerleştirin. Bir tarafta metal halka olurken diğer tarafta lastik olmalıdır. Perçin için, çift taraflı başlıktaki metal kısım üst dişteki lastik hizalı olmalıdır.

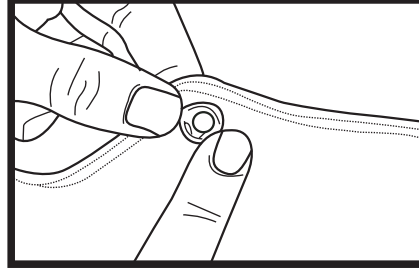


Perçini kumaştaki deliğe yerleştiriniz.

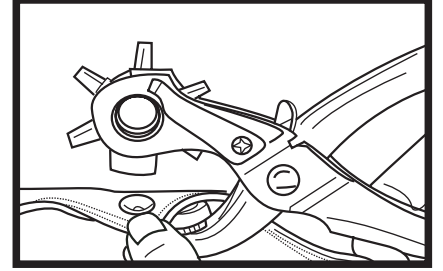


Perçin'i yuvarlak kısmı alt dişliye tırtıklı kısmı üst dişliye bakacak şekilde kumaşın içinden geçirin. Ürünü kollarından sıkın, perçin kumaşa sabitlenecektir.


KUMAŞ ÜZERİNE ÇIT ÇIT MONTE ETME İŞLEMİ

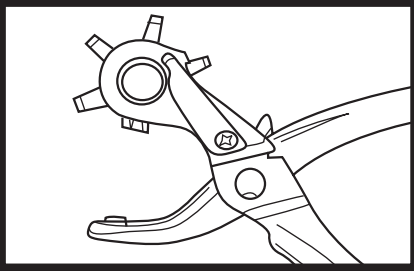


Dönen delik uçlarını üst dişlideki boş olan deliciye gelene kadar çevirin. Boş olan delici alt dişliyle aynı hizada olmalıdır.

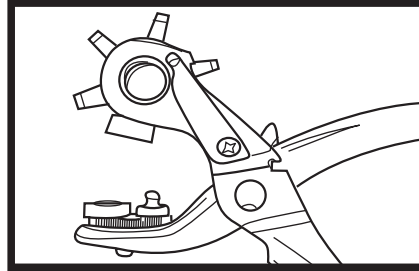

Alt dişliye ve çift taraflı başlığa sarı lastiği takın.

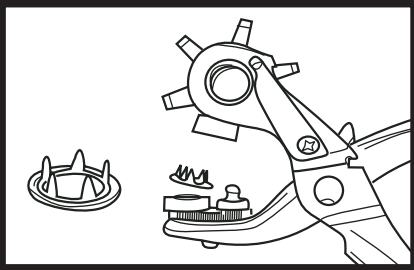

Çıtçıt yapmak için, alt dişliye tırtıklı tarafı yukarı bakacak şekilde tırtıklı halka ekleyin.

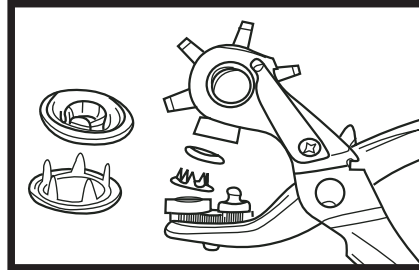


Sarı lastiğe çıtçıt halkasını yerleştirin.




Çıt Çıt Halkaları


Sabitlenmemiş Çıt Çıt Sabitlenmiş Çıt Çıt

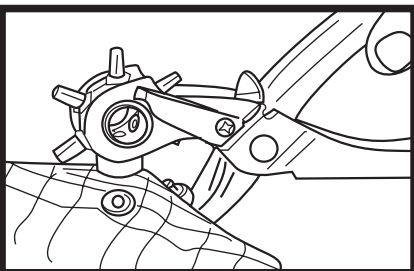

Kumaşı dişliler arasına alın ve delik açma zımbasını kollarından sıkın.

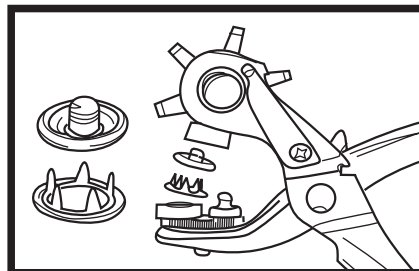

Çıtçıt iğnesi takmakta benzer şekildedir. şekildeki gibi alt dişliye tırtıklı halkayı yerleştirin. Üst dişliye çıtçıt iğnesini sarı lastiğe yerleştirin.

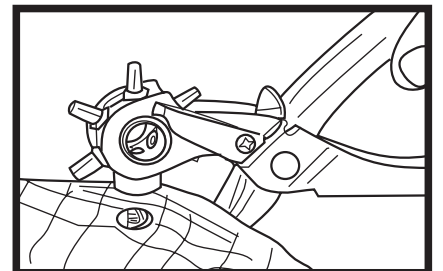

Kumaşı dişliler arasına alın ve delik açma zımbasını kollarından sıkın.